

Link do produktu: <https://hypoxy.pl/generator-hipoksyjny-z-akcesoriami-i-namiotem-do-spania-p-40.html>

## Generator hipoksyjny z akcesoriami i namiotem do spania



Cena brutto	<b>17 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>14 471,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>LON_JAY10H</b>

### Opis produktu



**Generator hipoksyjny JAY-10H — przepływ 100 l/min, regulacja tlenu 9-20,9% O<sub>2</sub>**

### Generator hipoksyjny JAY-10H - jak działa?

Generator hipoksyjny JAY 10H rozdziela powietrze atmosferyczne na dwa strumienie: powietrze hipoksyjne (o obniżonej zawartości tlenu, 9-20,9% O<sub>2</sub>) i powietrze hiperoksyjne. Użytkownik oddycha powietrzem hipoksyjnym przez maskę oddechową, co symuluje warunki atmosferyczne na wysokościach do 6 500 m n.p.m. Wszystko odbywa się na poziomie morza - bez dekompresji, bez ryzyka choroby wysokościowej.

Dzięki regulowanemu przepływowi 100 l/min i rezerwuarowi 100 litrów urządzenie zapewnia stabilne i nieprzerwane oddychanie nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego.





## Czym jest trening IHT (Intermittent Hypoxic Training)?

Trening przerywanej hipoksji (IHT) polega na naprzemiennym oddychaniu powietrzem o obniżonej i normalnej zawartości tlenu. Regularne sesje IHT prowadzą do szeregu adaptacji fizjologicznych:

- Wzrost produkcji czerwonych krwinek (erytropoeza) i stężenia hemoglobiny
- Poprawa **VO2max** - wydolności tlenowej organizmu
- Lepsze utlenowanie tkanek i efektywniejszy transport tlenu
- Wzmocnienie funkcji mitochondrialnych i metabolizmu energetycznego
- Opóźnienie progu zmęczenia podczas wysiłku
- Wsparcie regeneracji mięśni po treningu

---

## **Tłumik wyciszający**

Kompaktowy tłumik montowany na przewodzie wylotowym powietrza z generatora hipoksyjnego. Redukuje hałas przepływu powietrza podczas jego wprowadzenia do namiotu, znacząco poprawiając komfort użytkownika - szczególnie podczas snu.

Działa bez zasilania, nie wpływa na parametry przepływu ani poziom hipoksji. Prosty montaż na standardowych przewodach.

## **Kluczowe cechy generatora hipoksyjnego**



**Symulacja wysokości**  
nawet do 6500 m n.p.m.



**Rezerwuar 100 l**  
stabilny przepływ powietrza



---

**Przepływ do 100 l/min**  
odpowiedni do intensywnego treningu




**Regulacja tlenu 9-20,9%**  
pełna kontrola treningu hipoksyjnego



**Zestaw akcesoriów**  
(maska, filtry, węże, worki buforowe) komfort i higiena



**Kompaktowa konstrukcja z kółkami**  
mobilność i wygoda

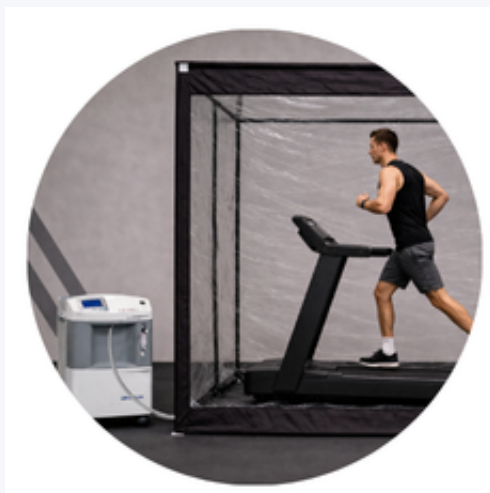

**Trening w warunkach normobarycznych**  
bez konieczności wyjazdu w góry



---

**Opcja hiperoksji**  
możliwość regeneracji po treningu w hipoksji

## Dla kogo jest Generator hipoksyjny JAY-10H?



### **Sportowcy wytrzymałościowi i kolarze:**

zwiększenie VO<sub>2</sub>max, opóźnienie zmęczenia, poprawa transportu tlenu.



### **Alpiniści i himalaiści:**

przygotowanie organizmu do warunków wysokogórskich bez wyjazdu w góry.



### **Biohackerzy i longevity:**

wsparcie funkcji mitochondrialnych, optymalizacja metabolizmu, spowolnienie procesów starzenia.



### **Gabinetv wellness. kliniki medycyny naturalnej. centra sportowe:**

urządzenie gotowe do użytku komercyjnego, certyfikat CE, serwis PL.



### Trenerzy personalni i fizjoterapeuci:

indywidualna kontrola parametrów treningu oddechowego i rehabilitacji.

## Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	JAY-10H
Moc znamionowa	550 VA
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Przepływ powietrza	do 100 l/min
Zakres regulacji tlenu	9-20,9% O <sub>2</sub>
Symulacja wysokości	do 6 500 m n.p.m.
Pojemność rezerwuaru	100 litrów
Wymiary	365 × 375 × 600 mm
Waga netto	27 kg
Certyfikat	CE (normy UE)
Gwarancja	24 miesiące
Serwis	Polska

## Zestaw zawiera

- Generator hipoksyjny
- Rezerwuuar 100l
- Maska oddechowa (rozmiar L) z paskiem neoprenowym
- Dwa przewody dostarczające powietrze
- Łącznik przewodów powietrznych
- Kabel zasilający
- Filtr antybakteryjny
- Zapasowe filtry powietrza
- Tłumik wyciszający
- Namiot hipoksyjny do spania

---

## Dobierz do generatora namiot hipoksynv!


Wykorzystaj pełnię możliwości urządzenia wybierając również **namiot hipoksyjny**, który pozwala na spanie, trening bez użycia maski czy prowadzenie sesji regeneracyjnych w warunkach **niedoboru tlenu** - to dodatkowy element wspierający **adaptację i wydolność tlenową**.

Posiadamy w ofercie dwa rozmiary namiotów:

### Namiot hipoksyjny do spania

[Kliknij tutaj aby przejść](#)



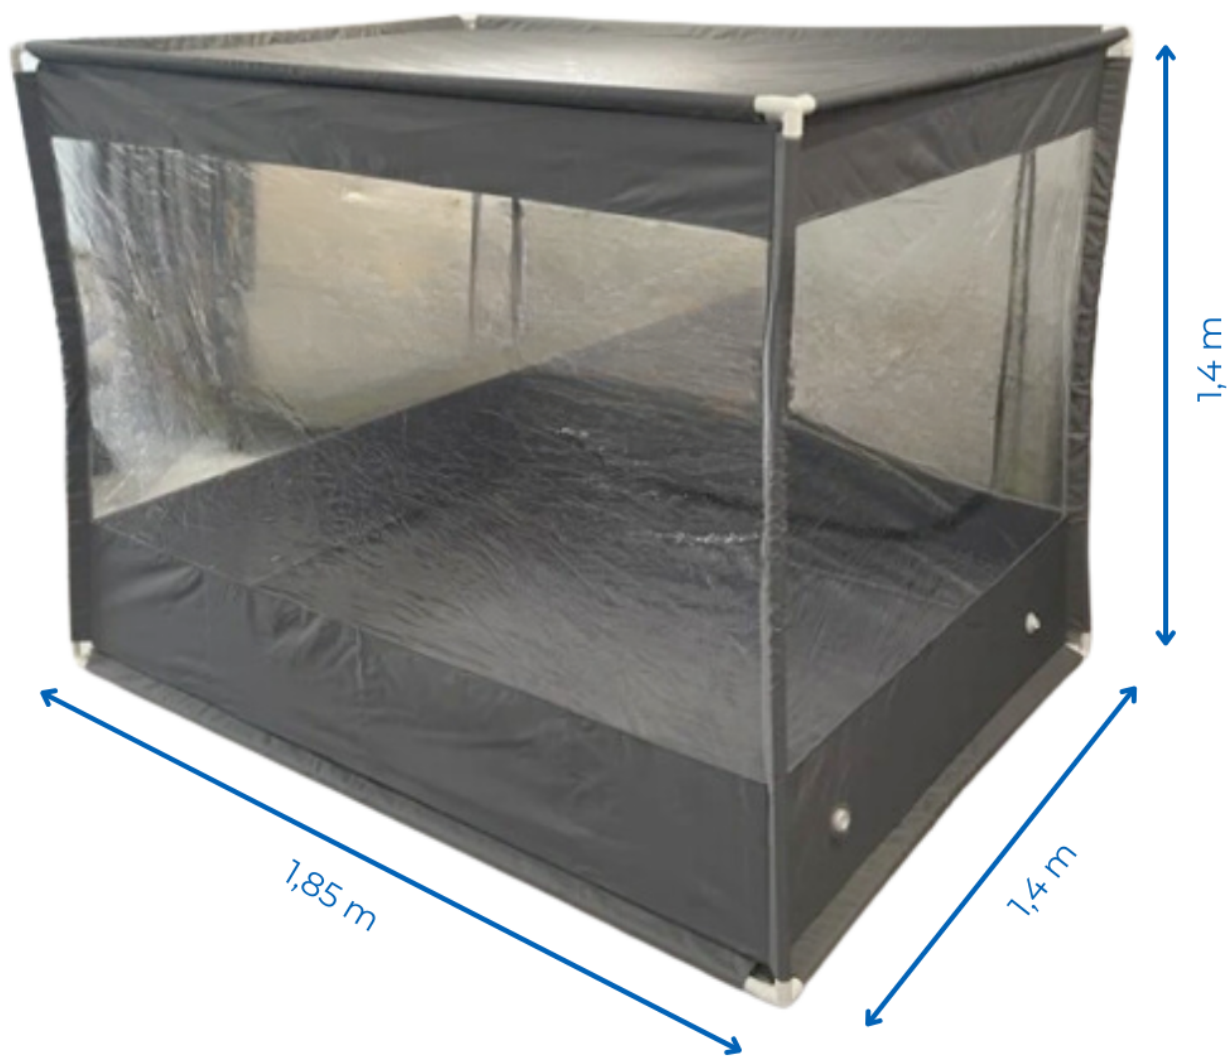


---

## Namiot hipoksyjny do treningu

Kliknij tutaj aby przejść



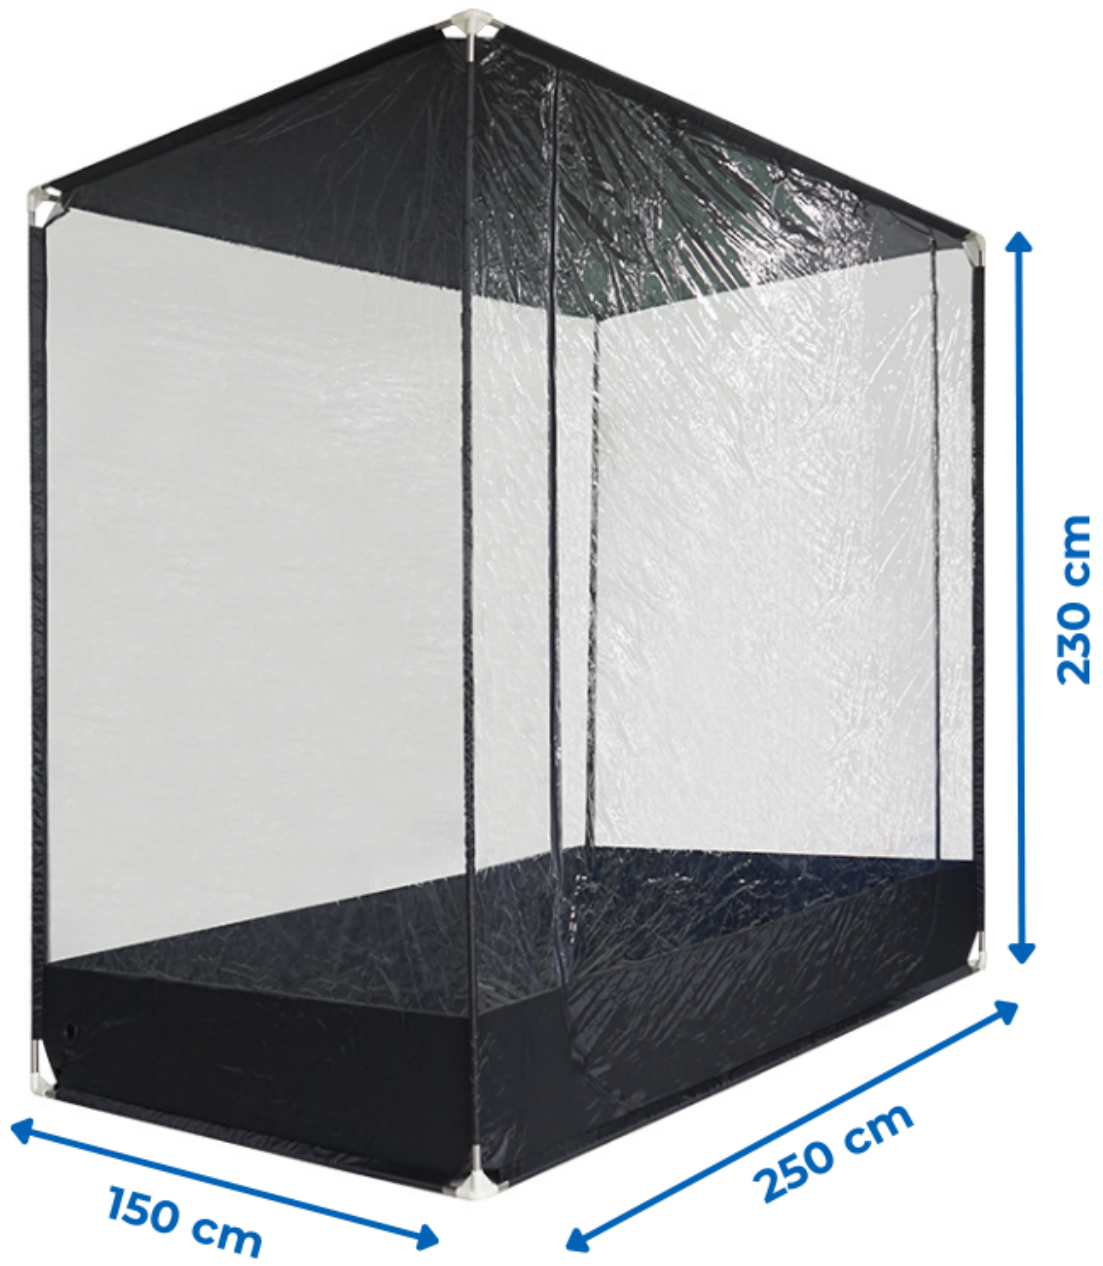

## Dobierz namiot hipoksyjny i oszczędź 1 000 zł!

Zestaw Generator JAY-10H + Namiot hipoksyjny do spania lub do treningu w cenie 19 800 zł brutto (zamiast 20 800 zł). Namiot pozwala prowadzić sesje regeneracyjne i sen w warunkach hipoksji bez użycia maski.

Parametr / cecha  
Przepływ powietrza  
Stabilność tlenu  
Zakres symulacji wysokości  
Regulacja tlenu  
Akcesoria w zestawie  
Serwis i gwarancja  
Wsparcie / wdrożenie  
Komfort pracy  
Realny koszt wejścia

Nasz generator  
do 100 L/min (trening w ruchu)  
✓ Stałe stężenie  
do 6500 m n.p.m.  
✓ Precyzyjna  
✓ Kompletny zestaw  
✓ 24 miesiące w PL  
✓ Door-to-door  
✓ Możliwość wyciszenia  
✓ Brak ukrytych kosztów

Konkurencja  
40–60 L/min (często tylko lekkie sesje)  
✗ Wahania stężenia O<sub>2</sub>  
niższy zakres  
✗ Skokowa / ograniczona  
✗ Dodatkowo płatne  
✗ Zagraniczna / brak  
✗ Brak wsparcia  
✗ Głośna praca  
✗ Wyższy po dokupieniu

## Pytania FAQ

Jak głęboka hipoksja jest możliwa przy ustawieniu 9% O<sub>2</sub>?

Stężenie 9% O<sub>2</sub> odpowiada warunkom atmosferycznym na wysokości ok. 6 500 m n.p.m. — porównywalnym z bazowym obozem na Mount Everest. Dla początkujących zalecamy start od 15–16% O<sub>2</sub> i stopniowe obniżanie pod okiem konsultanta.

Czy generator hipoksyjny jest bezpieczny dla osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego?

Urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Przed rozpoczęciem treningu hipoksyjnego osoby z chorobami serca, nadciśnieniem lub innymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem.

Jaki poziom hałasu generuje urządzenie?

JAY-10H pracuje z poziomem hałasu typowym dla koncentratorów tlenu tej klasy (ok. 40–45 dB), porównywalnym do rozmowy. Większość użytkowników stosuje go bez zakłóceń podczas treningu lub w oddzielnym pomieszczeniu. Nasze zestawy z namiotem zawierają tłumik, który znacząco obniża hałas, gdy korzystamy z generatora podłączonego do namiotu.

Jak długa powinna być sesja treningu hipoksyjnego?

Sesja IHT trwa zwykle 30–60 minut, natomiast pobyt w namiocie hipoksyjnym może wynosić od 1–2 godzin do kilkunastu godzin. Czas zawsze należy dopasować indywidualnie i zwiększać stopniowo.

Czym różni się generator hipoksyjny od namiotu hipoksyjnego?

Generator pozwala oddychać hipoksyjnym powietrzem przez maskę —

---

podczas treningu na siłowni, ćwiczeń czy spokojnego siedzenia. Namiot hipoksyjny tworzy środowisko obniżonego O<sub>2</sub> wokół Ciebie, co umożliwia sesje snu lub adaptacji bez maski. Oba urządzenia doskonale się uzupełniają — sprawdź nasze zestawy i oszczędź 1 000 zł.

Czy mogę kupić generator na raty?

Tak. Oferujemy raty 0% przez PayU oraz leasing dla firm. Skontaktuj się z nami: +48 789 666 339, aby dobrać najlepszą opcję finansowania.

## DARMOWA KONSULTACJA W ZESTAWIE

Kupując lub wypożyczając generator hipoksji na min. 2 tygodnie, otrzymujesz bezpłatną 30-minutową konsultację z ekspertem.

### W trakcie konsultacji:

- nauczysz się prawidłowej obsługi urządzenia
- poznasz zasady bezpiecznego treningu hipoksyjnego
- dowiesz się czym jest hipoksja i jakie daje korzyści

### Dodatkowo

- indywidualne wskazówki treningowe
  - pomoc w doborze ustawień
- optymalne wykorzystanie sprzętu pod Twoje cele

**Masz więcej pytań lub wątpliwości?  
Chcesz dobrać sprzęt do twoich potrzeb?  
Zadzwoń: +48 789 666 339**



---

## Serwis i Gwarancja w Polsce

**Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii**

---

## Europejskiej.

Produkt nie jest urządzeniem medycznym. Jego użytkowanie w celach zdrowotnych jest dobrowolne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu w celach zdrowotnych zalecamy konsultację z lekarzem lub specjalistą. Użycie urządzenia w sposób wspierający zdrowie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz jego stanu zdrowia.

### Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).

**Producent:** Longfian Scitech Co., Ltd., 2F&3F, East Section, Building 12, Power Valley Pioneer Park, NO. 369 Huiyang Street, 071051, Boading, Hebei Province, China

**Osoba odpowiedzialna na terenie UE:** FEMME MED KUŚNIERZ SP. J., ul. Rzeczna 8 / 1, 30-021 Kraków, KRS 0001019598, REGON 0000879155, NIP 6772460331, [hypoxy@zdrawinalata.pl](mailto:hypoxy@zdrawinalata.pl)

**Importer:** HHO SP. Z O.O., ul. Stanisława Klimeckiego 8/75, 30-705 Kraków, KRS 0001019598, REGON 524481761, NIP 6772490786, [hypoxy@zdrawinalata.pl](mailto:hypoxy@zdrawinalata.pl)